ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM ULTIMA

КЛАПАН С АКУСТИЧЕСКИМ КОЗЫРЬКОМ

- АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ДО 47 ДБ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ,
- РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХООБМЕНА НА КЛАПАНЕ,
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОТОКА ВОЗДУХА (АЭРОСТАТ) РАСПОЛОЖЕН В КОЗЫРЬКЕ,
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОГО КОНТУРА УПЛОТНЕНИЯ НА КЛАПАНЕ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - 1000 ПА,
- ИМЕЕТСЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ОТ НАСЕКОМЫХ,
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЭКСТРУДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, ВОЗМОЖНА ПОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL ПОД ЗАКАЗ (ОТ 100 ШТ.),
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: РУЧКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ.





ВиндВент
энергоэффективная оконная вентиляция

SM Ultima

РАЗМЕРЫ:
(ширина х высота х глубина)



Козырек акустический универсальный для окон из ПВХ, дерева и алюминия:

SM Ultima 2960: 424 x 51 x 67 [мм]
SM Ultima 5000: 584 x 51 x 67 [мм]

Цвета:

- ☐ RAL 9016 — Индивидуальные цвета по запросу
- ■ RAL 7016

Рекомендуется к использованию со следующими клапанами:



Клапаны для окон из дерева и ПВХ:
SM ULTIMA 2960: 360 x 45 x 32.4 [мм]
SM ULTIMA 5000: 570 x 45 x 32.4 [мм]

Размер фрезеровки для окон из ПВХ и дерева
SM Ultima 2960:



Размер фрезеровки для окон из ПВХ и дерева
SM Ultima 5000:





Клапаны для окон из алюминия:
SM 1400 5096: 400 x 45 x 32.4 [мм]
SM ULTIMA 5000: 570 x 45 x 32.4 [мм]

Размер фрезеровки для окон из алюминия
SM 1400 5096:



Размер фрезеровки для окон из алюминия
SM Ultima 5000:




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / АКУСТИЧЕСКОЕ ШУМОГЛУШЕНИЕ / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:

Комплект (клапан + акустический козырек)	Производительность при 10 Па	Акустическое шумоглушение в открытом положении Dn, e, w (C; Ctr)	Водонепроницаемость (Закрытое положение)
SM Ultima 2960 мм2	32 м3/ч	47 (-1; -2) дБ	1000 Па
SM Ultima 5000 мм2	48 м3/ч	39 (0; -2) дБ	1000 Па

МОНТАЖ:

1. Профрезеруйте отверстия в оконной раме или створке.
2. При монтаже в алюминиевое окно необходимо применять пластиковые воздуховоды (2 или 3 шт. в зависимости от длины выбранного клапана).
3. Обрежьте вентиляционный канал в соответствии с глубиной профиля и установите каналы в отфрезерованные отверстия. Полость между каналом и алюминиевым профилем необходимо загерметизировать.
4. Установите клапан так, чтобы он закрывал отфрезерованные отверстия, и совместите крепежные отверстия в клапане с предварительно просверленными отверстиями для кпепежа на раме или створке. Прикрутите клапан, не перетягивайте крепеж.

ПРИМЕР МОНТАЖА:

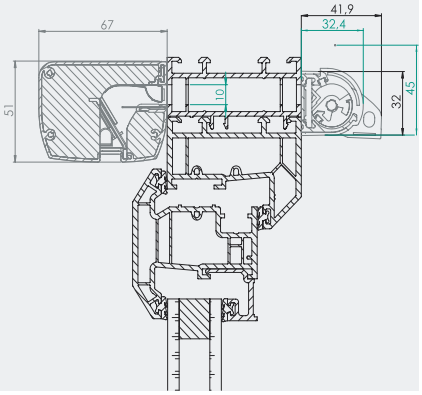

5. Снимите торцевые заглушки с козырька. Установите козырек так, чтобы он закрывал отфрезерованные отверстия, и совместите крепежные отверстия в козырьке с предварительно просверленными отверстиями для кпепежа с наружной стороны рамы или створки. Прикрутите козырек, не перетягивайте крепеж. Установите торцевые заглушки.
6. Необходимо использовать крепеж, подходящий к материалу окна (не входит в комплект).
7. Уплотните сверху силиконом место стыка козырька и рамы/створки.